



KEY FREE. BE FREE



Authorized Distributor  
Guangzhou PLC Lock & Lighting Co. Ltd.


ENTR Main Unit USER MANUAL 使用说明



## 显示屏指示说明



把主机安装于门上并按下图指引把磁铁贴上门框.

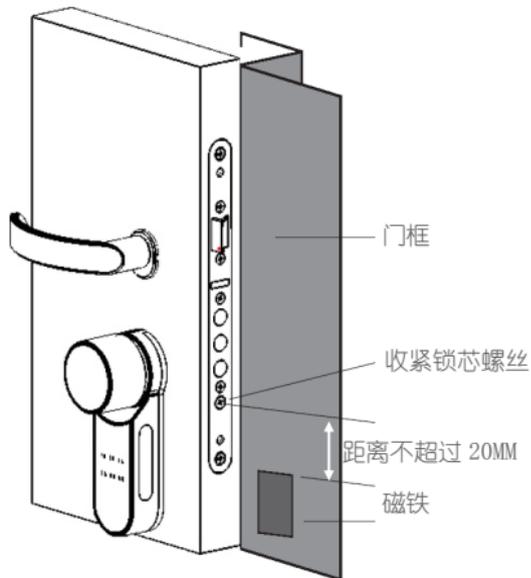


## 更改主机密码



触摸显示屏约  
3 秒至灯亮



按 Code 键

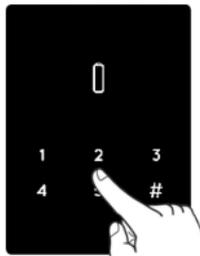

输入主机密码 > 按#键  
(出厂密码: 12345)




主机密码无误, 会长响  
一声, 正确灯闪一次.



输入新密码 > 按#键  
(4-10 位)



再次输入新密码 > 按#键


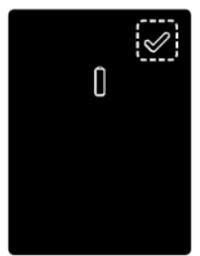


修改成功, 会短响两  
声, 正确灯闪一次.

\* 如当过程中输入有误, 错误灯  
会亮起, 请重新按程序输入.

\* 请保管好主机密码作日后更改  
设置使用.

## 设定开门方向

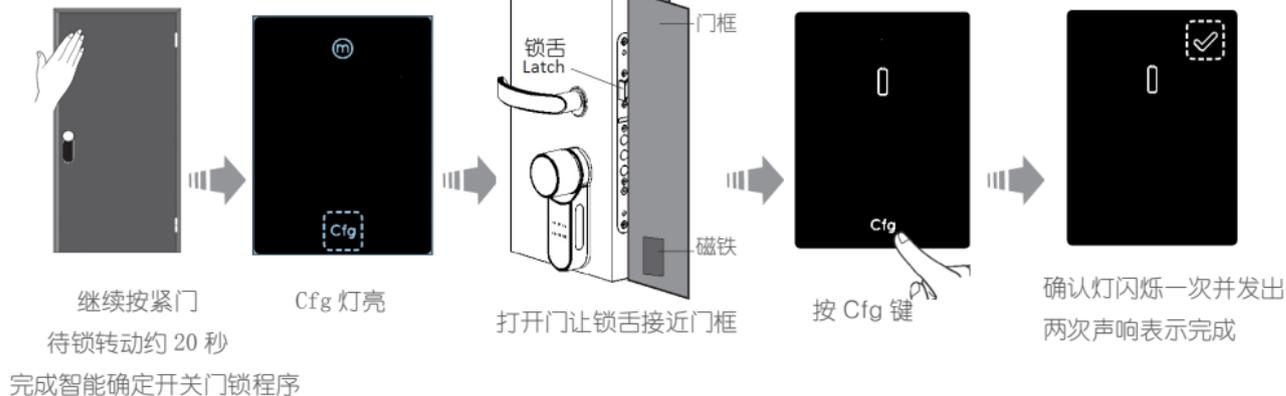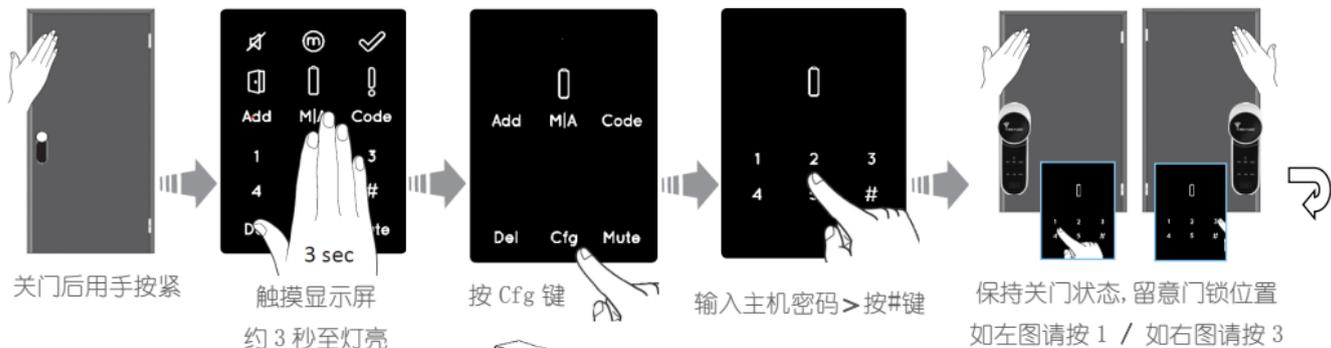


## 手动或自动上锁



触摸显示屏  
约 3 秒至灯亮



按 M/A 键

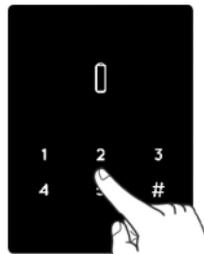


输入主机密码 > 按#键



手动上锁标志灯亮.

*\*如需改为自动上锁*

*请按上述方式再设定一次*

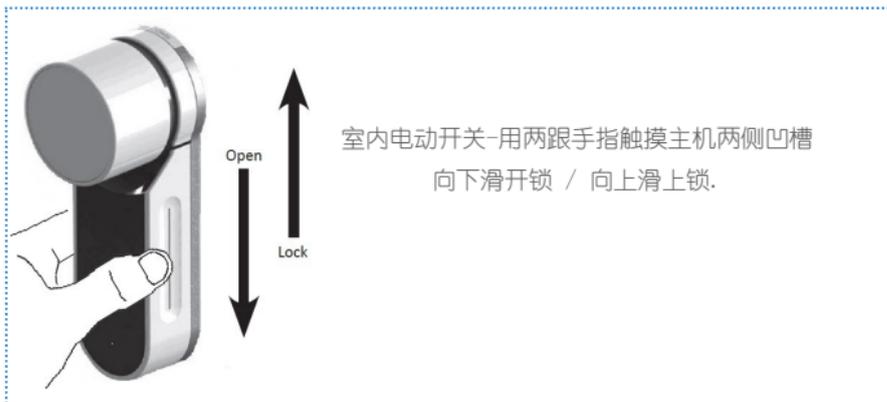

室内电动开关-用两跟手指触摸主机两侧凹槽  
向下滑开锁 / 向上滑上锁.

## 关门上锁提示音响



触摸显示屏约  
3 秒至灯亮



按 Mute 键  
关闭



成功后会出现  
如上图标示

\*主机默认为开启关门上锁提示音, 开启此功能时, 当门锁关上会发出 2 次短响提示成功上锁, 当门锁开启后, 门锁开关指示灯会亮起约 15 秒后发出连续 15 秒提示音响, 提醒用户需及时关门上锁.

\*如需恢复提示音响, 请重复上列操作.

\*关闭此功能后, 关门上锁提示音会关闭, 而门锁警报及键盘按键响声会保留.


## 旋钮复位提示音响



触摸显示屏约  
3 秒至灯亮



按 Ctg 键

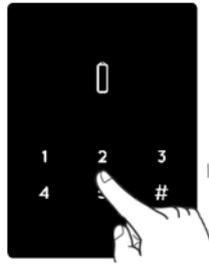


输入主机密码>按#键



按 5



成功后会出现  
如上图标示

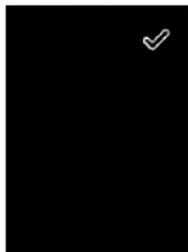

\*开启后室内旋钮在不复位时不会发出提示响声,  
每 20 秒绿色电量灯会闪动一次. 直至旋钮复位为止

如需恢复提示响声  
请重复以上操作  
完成后会出现上图显示

# 配对手机

在苹果或安卓手机应用商店搜寻  应用，

或在 广州 PLC 微信官方账号 


于产品中心内选模帝乐 > 电子产品 > ENTR (主机) > 其他资料内下载及安装 APP 应用。



触摸显示屏  
约 3 秒至灯亮



按 Add 键

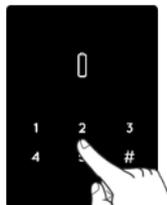

输入主机密码 > 按#键




按 2




确认灯闪烁一次并  
发出两声表示完成


# 手机设定 (主人)

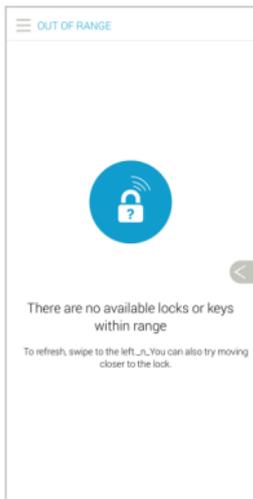

打开手机应用按  
箭头由右向左滑动

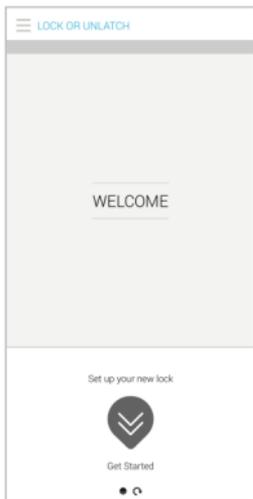


按  开始

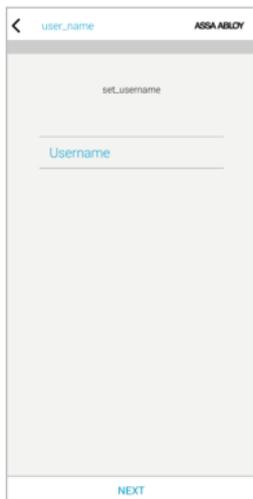

输入用户名称, 按下一步  
( NEXT )



按上图创建门锁名称  
及设置主人密码按下一步

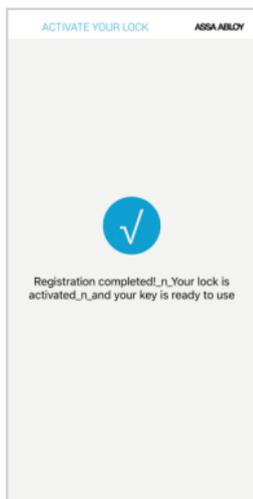


完成密码设置会出现  
上图画面

\*主人密码必须包含英文大小写及数字, 例如: *Abc123*

\*主人密码用于派发钥匙及门锁设定, 请保管好此密码, 不要丢失.

## 派发钥匙给其他手机用户1.1

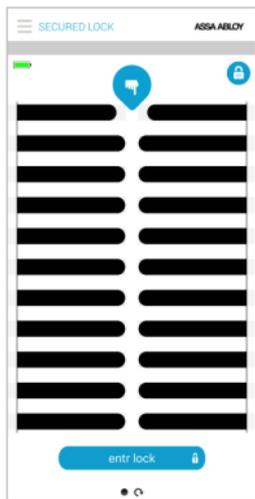

在手机开锁画面  
按右上角 



按第二栏 ADD USER  
(加添用户)



按 Username  
(用户名称)







输入英文或数字,  
领取时效可選 (3-72)小时



按下方激活产生密码

## 派发钥匙给其他手机用户1.2

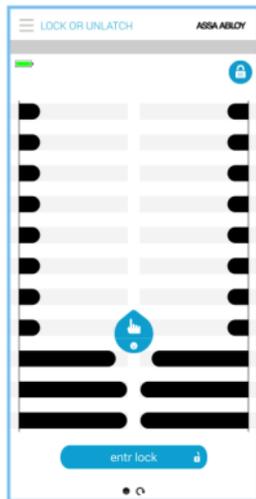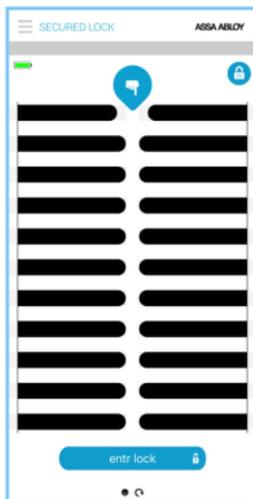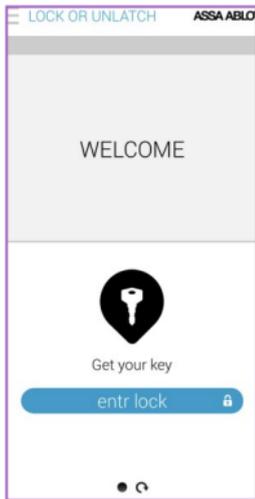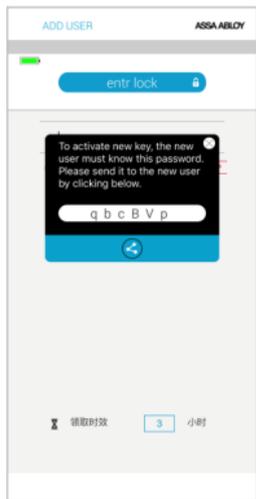

**安卓系统**-按分享键用微信发给新用户 (code) /  
**苹果系统**-出现上图密码后用手机截屏发送给新用户, 完成后退出手机应用.

于领取时效内, 新用户靠近主机, 打开已安装应用 (如上图) 按




输入主用户手机发出的密码, 按 NEXT (下一步)

\*英文字母需按大小写输入

向下滑动  
开启门锁

向上滑动  
关闭门锁

## 室内室外手动操作

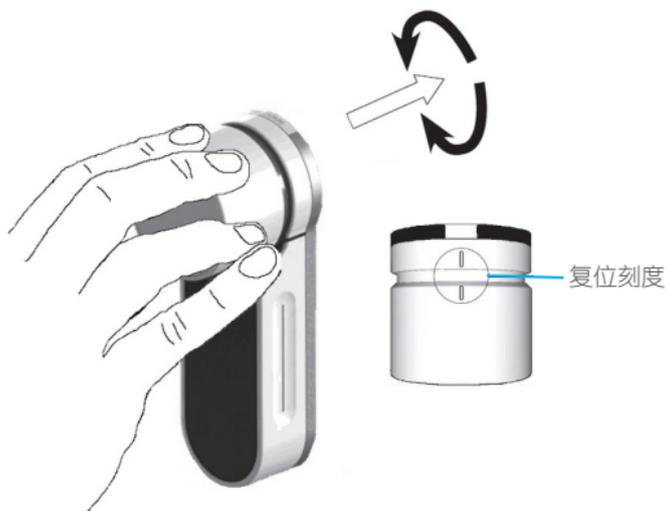

室内-

向前推主机旋钮再转动, 完成后旋钮必需转回复位刻度.



室外-

使用模帝乐 MUL-T-LOCK 原装配置钥匙开启.

## 选购配件



指纹控制器



遥控器



挂式无线充电

## 疑难解答1

问题	解决方法	参照页数
输入了主机密码但亮起错误红灯	查证密码是否正确 (4-12 位), 重新输入正确密码. 主机出厂密码为 (12345).	P. 2
主机长期发出警号声	检查旋钮是否处于复位刻度位置.	P. 1
使用手动旋钮开锁后, 锁舌不能恢复正常位置	1. 把门关死后, 重新用电动开关 2-3 次. 2. 重设开门方向	P. 4 P. 3
忘记了主机密码	需寄回全国代理进行重设, 在本公司微信公众号查找经销商处理.	P. 5
正常使用一段日子后, 主机突然没反应	尝试关机待 5 秒再开机, 如相隔太久没使用, 可能需要重设主机. 建议用户如超过一星期不使用, 应关掉主机电源, 并使用钥匙开关门锁.	P. 5
配对手机后不能用手机开锁或上锁/在手机应用上亦不能找到我的门锁	检查手机蓝牙是否处于开启状态. 主机同一时间只能供一部手机联系对接, 如有其他用户接近主机并开启 ENTR 应用, 会导致不能对接主机. 请先关闭其中一部手机应用, 再重开.	

## 疑难解答2

问题	解决方法	参照页数
如何确认主机处于充电状态	主机充电时绿色指示灯会闪烁, 完成充电后绿色指示灯会熄灭.	P. 2
如何知道何时需要充电	当开锁或上锁时主机发出二次提示音. 主机电量红色指示灯亮起. 查看手机应用绿色电量显示标志.	P. 1 P. 8
主机不能充电	1. 检查充电头是否有损坏, 如是请联络经销商处理 2. 尝试先关闭主机电源, 然后插上充电器再开启主机电源	P. 5
手机更新作业系统后不能连接主机	由于每家手机操作系统的更新都有不同设定, 有机会使主机跟手机应用不能连系, 如是主人手机用户, 建议用户可尝试卸除 ENTR 手机应用, 再重新安装, 按 ENTR 应用内我的门锁, 按 (恢复-RECOVER) 用原来的手机应用主人密码重设. 如是其他用户, 可用上述方法, 然后找主人手机用户重新派发新钥匙.	

